

Home One

Беспроводная поилка
с датчиком движения



Благодарим Вас за приобретение продукции Home One
Прежде чем начать использовать поилку, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и следуйте ей.
Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить его срок службы.
Прежде чем приступить к сборке, убедитесь, что в комплекте есть следующие элементы:



- Лоток из нерж. стали



- Краник



- Хлопковый фильтр
- Угольный фильтр



- Резервуар для воды



- Емкость для фильтров



- Насос



- Станция с аккумулятором



- Отсек для насоса

- Адаптер

- Зарядный кабель

Использование по назначению

Этот продукт предназначен для использования в качестве источника воды для животных. Поилка подходит для домашнего использования и не подходит для коммерческого.

Автопоилка предназначена для использования только в сухих помещениях.

Мы не несем ответственности за ущерб(ы), возникшие в результате неправильного использования или несоблюдения данных инструкции.

Перед первым использованием

- Осторожно снимите все упаковочные материалы и сохраните их для использования в будущем.
- Проверьте на предмет повреждений при транспортировке.
- Очистите изделие. Достаньте фильтрующий элемент, очистите его под проточной водой и замочите на 10 минут.
- Прежде чем подключить изделие к источнику питания, убедитесь, что номинальное напряжение и ток источника питания соответствуют данным источника питания, указанным на паспортной табличке.

▲ ОПАСНО

Опасность удушья! Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Эти материалы представляют собой потенциальный источник опасности.

Параметры продукта

Название продукта: Поилка-фонтан для животных

Материалы изделия: Пластик PC,

Нержавеющая сталь AISI 304

Напряжение/ток: 5 В / 1000МА

Материал фильтра: губка + смола +

активированный уголь

Размеры (ДШВ): 192*171*154 мм

Цвет: прозрачный

Ёмкость: 2,0 л

Вес: 0,9 кг

Схема расположения

Лоток из нержавеющей стали

Хлопковый фильтр

Дополнительный фильтр

Ёмкость для фильтров

Резервуар для воды

Станция с аккумулятором



Инструкция по использованию



1. Перед использованием выньте часть фильтров и замочите их в воде нормальной температуры на 10 минут. Это оптимально для фильтрации. Делайте так каждый раз, когда используете новый фильтр (норма, если небольшое количество чёрного порошка и частиц прилипнет к фильтру.)



2. Установите краник




3. Налейте воду до контрольной отметки



4. Нажмите кнопку Вкл на правой стороне поилки

Световые индикаторы

Левый светодиод индикатор уровня воды

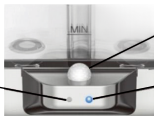

Датчик движения

Правый светодиод индикатор зарядки батареи

1. Световой индикатор слева — индикатор уровня воды. Когда обнаруживается, что уровень воды в поилке ниже минимального уровня, загорается красный индикатор и водяной насос перестаёт работать. Нужно долить воду до линии уровня воды и насос возобновит работу.

2. Световой индикатор справа — индикатор заряда батареи. Когда заряд батареи составляет 100–80%, горит зелёный свет, синий свет горит при 79–30%, а красный свет горит при 29–20%. Красный свет мигает при уровне ниже 20% и автоматически выключается через 5 минут. Чтобы начать зарядку, необходимо подключить зарядный кабель. Зелёный индикатор мигает, указывая на то, что поилка заряжается. Немигающий зелёный свет указывает на то, что поилка полностью заряжена. (Обычная зарядка занимает 3 часа)

3. Шарик в середине представляет собой датчик движения, а диапазон срабатывания составляет от 0,2 до 1,5 метров. После включения питания, когда домашние животные или люди приближаются, поилка начинает работу. Когда домашние животные или люди покидают зону действия датчика, поилка автоматически останавливается спустя примерно 30 секунд.

Алгоритм чистки насоса



1. Отделите аккумуляторную станцию от резервуара с водой (Будьте осторожны, чтобы вода не попала на станцию)



2. Снимите крышку насоса




3. Снимите водяной насос



4. Открутите все винты



5. Очистите водяной насос и его лопасти

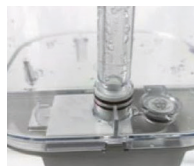

5. Соберите конструкцию в обратном порядке

Инструкция зарядки



1. Вставьте зарядный кабель



2. Подключите кабель к источнику питания



ВНИМАНИЕ

Зарядный кабель не должен быть повреждён и контактировать с водой

Чистка и обслуживание

⚠ ВНИМАНИЕ

Опасность поражения электрическим током! Во время чистки не погружайте адаптер питания в воду или другие жидкости. Никогда не держите адаптер питания под проточной водой.

⚠ ВНИМАНИЕ

Опасность поражения электрическим током! Всегда отключайте изделие от сети, когда оно не используется, перед надеванием или снятием деталей, а также перед чисткой.

⚠ ОСТОРОЖНОСТЬ

Опасность поражения электрическим током! Никогда не используйте для чистки изделия агрессивные моющие средства, проволочные щётки, абразивные материалы или острые предметы.

⚠ ОСТОРОЖНОСТЬ

Опасность деформации! Посудомоечная машина не рекомендуется для чистки поилки.

⚠ ОСТОРОЖНОСТЬ

Опасность заболеваний! Пожалуйста, мойте поилку непосредственно под проточной водой и не используйте мыло или другое моющее средство. Остатки моющего средства могут нанести вред здоровью вашего питомца.

Цикл очистки

- Перед первым использованием очистите контейнер для воды и аксессуары.
- Чистка насоса необходима для долговечности фонтана. Пожалуйста, чистите насос не реже одного раза в 2 недели.
- Очищайте ёмкость для воды каждые две недели, увеличивая частоту в зависимости от привычек животного и качества воды.
- Промывайте каждый новый фильтр под проточной водой и замачивайте его на 10 минут.
- Очищайте фильтр раз в неделю. Меняйте фильтр каждые два месяца.
- Увеличьте частоту, когда из поилки пьют несколько животных.

Чистка продукта

- Промойте все детали, кроме адаптера питания
- После очистки высушите изделие

Хранение

- Храните в прохладном и сухом месте, вдали от детей и домашних животных.
- Избегайте вибраций и ударов.

Важные меры предосторожности

- Пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции и сохраните их для дальнейшего использования. Если это изделие передаётся третьей стороне, то необходимо приложить данное руководство по эксплуатации.
- При использовании электротехнических изделий всегда следует соблюдать основные меры предосторожности. Это важно для снижения риска возгорания, поражения электрическим током и/или травмирования людей. Чтобы снизить риск травм, необходим строгий надзор при использовании продукта рядом с детьми.
- Используйте только аксессуары, рекомендованные или проданные производителем.
- Не используйте на открытом воздухе.
- Только для внутреннего использования.
- Не отключайте устройство, потянув за шнур. Для отсоединения возьмитесь за вилку, а не за шнур.
- Не используйте изделие с повреждённым шнуром или вилкой, а также после того, как изделие работало со сбоями, ронялось или повреждалось каким-либо образом.
- Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не оставляйте и не храните адаптер питания рядом с ванной или раковиной.
- Всегда отключайте поилку, когда она не используется, и прежде чем надевать или снимать детали, а также перед чисткой.
- Пожалуйста, оградите своего питомца от жевания шнура питания.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

По всем вопросам, связанным с работой видеонаблюдения обращайтесь через форму обратной связи на сайте <https://homeone.club>



 homeone.club

 [club_homeone](#)

 [homeone_for_you](#)