


Home One

Инструкция по эксплуатации

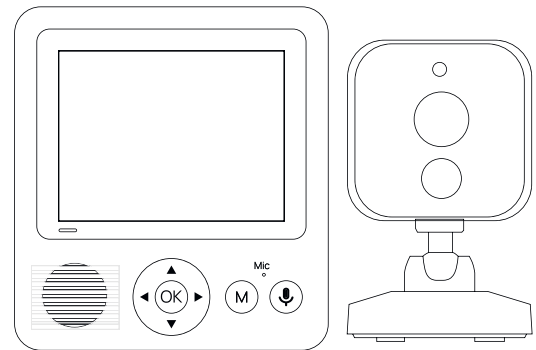

Видеоняня с монитором Baby born



Благодарим Вас за приобретение продукции Home One. Прежде чем начать использовать продукт, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и следуйте ей. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить его срок службы.

Технические характеристики
Разрешение монитора: 240*320
Дальность передачи: 300м (на открытом пространстве)
Аккумулятор: 1500мАч
Камера: 1280*720P
Мощность: 1.5Вт
Размер дисплея: 2,8-дюймовый IPS-дисплей
Способ передачи: 2,4 ГГц FHSS
Размер монитора: 88*81*19 мм
Размер камеры: 46*46*75 мм

Техника безопасности и меры предосторожности
• Храните камеру и кабель в недоступном для детей месте.
• Не устанавливайте камеру или блок питания в детскую кроватку.

Эксплуатация и управление



- Установите камеру в таком месте, откуда за ребёнком\детьми можно хорошо наблюдать.
- Установите камеру на плоскую поверхность, такую как туалетный столик, письменный стол или полка.
- Должен быть собран взрослым.
- Данная радионяня не может использоваться для полной замены опекунов взрослых.
- Не накрывайте радионяню полотенцем или одеялом.
- Не используйте радионяню вблизи воды.
- Не устанавливайте радионяню вблизи источников тепла.
- Используйте только прилагаемое зарядное устройство и адаптер питания. Никогда не используйте другой адаптер питания для зарядного устройства, так как это может привести к повреждению устройства.
- Не прикасайтесь к вилке острыми или металлическими предметами.

- Не используйте растворители или химикаты для очистки какой-либо части изделия, это может привести к его повреждению.
- Не подвергайте изделие воздействию высоких температур, влажности или сильного солнечного света и не допускайте его намокания.
- Пожалуйста, не тяните за вилку мокрыми руками во избежание поражения электрическим током.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте этот продукт.

Важные указания по установке видеоняни

- При использовании камеры и дисплея необходимо иметь возможность установить беспроводную связь между ними. Расстояние связи между двумя устройствами зависит от условий окружающей среды.
- Любые крупные металлические предметы, находящиеся между двумя устройствами, могут блокировать беспроводные сигналы, такие как холодильники, металлические двери или железобетон.
- Уровень сигнала может быть ослаблен другими прочными зданиями (например, стенами), радиоприемниками или электрооборудованием (например, телевизорами, компьютерами).
- Если сигнал пропал, попробуйте переместить устройство в другое место в помещении.
- Не размещайте дисплей и камеру на расстоянии более 1,5 метров, в противном случае это вызовет вой.
- Пожалуйста, используйте адаптер DC 5V, предпочтительно оригинальный.

Обзор монитора

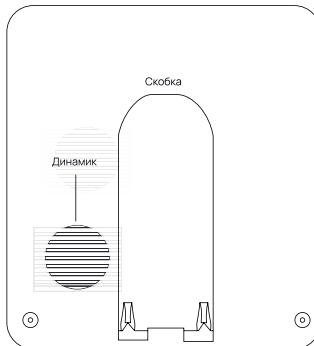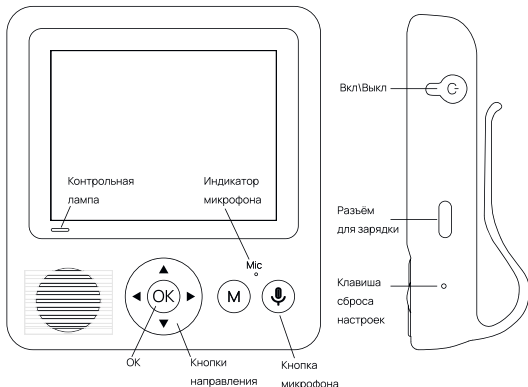

Значок в строке состояния дисплея

- Уровень сигнала (5 уровней)
- Сигнала нет
- Камера 1
- Камера 2
- Увеличение изображения с камеры в 2 раз
- Переключатель камеры
- Включение/выключение колыбельной
- Настройка громкости (можно установить 6 уровней)
- Режим внутренней связи
- Режим ночного видения

VOX Обнаружение плача (высокий, средний, низкий звуки)

24°C Индикатор температуры в детской комнате

05:51 Системное время

Включите звуки нажатия клавиш

Питание от батареи

Значок меню монитора

- Настройка громкости (6 уровней)
- Настройка времени напоминания о кормлении (до 5 будильников одновременно) OFF 0:30 1:00 2:00 3:00 4:00
- Выбор колыбельной (8 песен) OFF
- Настройка системного времени
- Настройка температуры (°C / °F / включение и выключение сигнализации температуры) °C °F


Выбор камеры (добавление/удаление/переключение)

VOX BOKC-звук, настройка обнаружения плача LOW MED HIGH

Яркость ЖК-дисплея (6 уровней)

Увеличение / уменьшение масштаба камеры

Обзор камеры

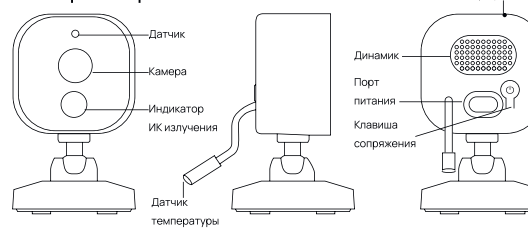

Как включить устройство

- В комплект видеоняни входят два адаптера питания + кабели для зарядки. Один из них предназначен для подключения камеры, а другой - для подключения дисплея для зарядки аккумулятора.
- Подключите фотокамеру с помощью адаптера питания + кабеля и подключите адаптер питания к розетке переменного тока напряжением 110-240В. Камера автоматически включится, и загорится синий индикатор (ночной режим автоматически выключится), подключите дисплей с помощью адаптера питания + кабеля и подключите адаптер питания к розетке переменного тока напряжением 110-240В. Нажмите клавишу питания, чтобы включить монитор.
 - Нажмите и удерживайте кнопку питания устройства отображения в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить его.

Сопряжение

Как только камера и монитор будут включены, они будут сопряжены автоматически. Если нет, выполните описанные ниже действия:

- Включите дисплей и нажмите клавишу меню **M**. Нажмите **◀** или **▶**, чтобы выбрать камеру **1** и нажмите **OK** для подтверждения. На всплывающей панели нажмите кнопку **▲**, чтобы выбрать **1**, и нажмите **OK** для подтверждения, а затем нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать **1** или **2** для сопряжения. В это время синий индикатор устройства отображения начнет мигать, и на экране устройства отображения появится подсказка **Keep pressing the button of the camera for three seconds pair**, синий индикатор перестанет мигать при успешном сопряжении устройства. Если в течение 30 секунд ни одно устройство не будет сопряжено, оно автоматически выйдет из режима сопряжения, или вы можете нажать и удерживать в течение 30 секунд, чтобы напрямую выйти из режима сопряжения.
- Когда камера подключена к источнику питания и включена, нажмите и удерживайте клавишу сопряжения **1** в течение 3 секунд, а затем замигает синий индикатор. Это означает, что камера теперь находится в режиме сопряжения. Как только камера подключится к монитору, индикатор погаснет. Теперь монитор может отображать изображение, полученное с камеры. Если сопряжение устройства не выполняется в течение 1 минуты, оно автоматически выйдет из режима сопряжения.

Проверка изображения камеры

Когда и камера, и монитор включены, монитор должен отображать изображение с камеры (если монитор не отображает изображение должным образом, пожалуйста, проверьте состояние сопряжения).

- Если соединение не удалось, пожалуйста, восстановите его в соответствии с инструкцией по сопряжению.
- Нажмите клавишу **M**, чтобы войти в меню, и выберите камеру, которую вы хотите наблюдать.

Использование камеры, режим ночного видения

Камера оснащена высокоинтенсивным инфракрасным светодиодом, который помогает получать четкие изображения в темноте. Когда встроенный оптический датчик обнаружит, что окружающий свет слабый, автоматически загорится инфракрасный светодиод. Экран монитора будет отображаться в черно-белом цвете, а значок будет отображаться в верхней части экрана.

Установка

1. Наведите камеру на область, которую вы хотите контролировать.
2. Отрегулируйте угол обзора камеры, поворачивая камеру вверх, вниз, влево или вправо до тех пор, пока на дисплее не будет получено удовлетворительное изображение.

Режим внутренней связи

Пожалуйста, нажмите клавишу , если вы хотите перейти в режим двусторонней обратной связи, и тогда вы сможете поговорить с собеседником. И отпустите клавишу , когда разговор закончится. Тем временем система видеонаблюдения перейдет в режим внутренней связи после отпускания клавиши  дисплея.

Регулировка громкости

Существует два способа регулировки громкости:

1. В главном интерфейсе коротким движением нажмите клавишу  или  для быстрой регулировки громкости;
2. Или нажмите клавишу **M**, чтобы открыть всплывающее меню. Нажмите клавишу  или  чтобы выбрать , и нажмите кнопку **OK** для подтверждения входа в режим регулировки громкости. Затем нажмите кнопку  или  для регулировки громкости камеры. Громкость имеет 6 уровней.

Напоминание о кормлении, сигнал будильника

1. Нажмите клавишу **M**, чтобы войти в главное меню.
2. Нажмите клавишу  или , чтобы выбрать , и нажмите клавишу **OK** для подтверждения.
3. Нажмите клавишу  или , чтобы выбрать время срабатывания будильника для напоминания о кормлении (30мин, 1ч, 2ч, 3ч, 4ч). Нажмите клавишу **M**, чтобы вернуться к предыдущему шагу.
4. Если установлено время срабатывания будильника, дисплей будет подавать звуковой сигнал каждые 30мин / 1ч / 2ч / 3ч / 4ч, а на экране появится мигающая метка подачи сигнала. Нажмите любую клавишу, чтобы отменить напоминание о кормлении.

Колыбельная

1. Нажмите клавишу **M**, чтобы войти в главное меню.
2. Нажмите клавишу  или , чтобы выбрать , и нажмите клавишу **OK** для подтверждения.
3. В строке всплывающего меню нажмите клавишу  или , чтобы выбрать колыбельную, и нажмите клавишу **OK** для подтверждения. Чтобы воспроизвести всю музыку в цикле, выберите , и нажмите клавишу **OK** для подтверждения. Нажмите клавишу **M**, чтобы вернуться к предыдущему шагу.

Настройка системного времени

1. Нажмите клавишу **M**, чтобы войти в главное меню.
2. Нажмите клавишу  или , чтобы выбрать , и нажмите клавишу **OK** для подтверждения.
3. В строке всплывающего меню нажмите клавишу **OK**, чтобы поочередно выбрать час, минуту, секунду, и нажмите клавишу  или , чтобы поочередно настроить час, минуту, секунду, нажмите клавишу **M**, чтобы вернуться к предыдущему шагу после завершения настройки системного времени.

Отображение температуры

1. Нажмите клавишу **M**, чтобы войти в главное меню.
2. Нажмите клавишу  или  до  и нажмите клавишу для подтверждения.
3. В строке всплывающего меню нажмите клавишу  или  кнопку, чтобы выбрать **°C** или **°F** и нажмите клавишу **OK** для подтверждения. Нажмите клавишу **M**, чтобы вернуться к предыдущему шагу.
4. Нажмите клавишу  или  во всплывающем меню панели, выберите  и нажмите клавишу **OK**, чтобы войти в подменю настройки тревожной температуры $<28>$. Нажмите клавиши  и , чтобы выбрать установку высокой или низкой температуры предупреждения. Нажмите клавиши  и  для установки предупреждаемого значения температуры (диапазон настройки $28^{\circ}\text{C} \sim 37^{\circ}\text{C}$). Если текущая температура окружающей среды выше заданной температуры предупреждения, система автоматически выдаст предупреждение о высокой температуре. Сделайте то же самое, чтобы установить низкую предупреждающую температуру (диапазон настройки $0^{\circ}\text{C} \sim 26^{\circ}\text{C}$). Если текущая температура окружающей среды ниже предупреждающей температуры, система автоматически выдает предупреждение о низкой температуре.
5. В строке состояния экрана будет отображаться температура, измеряемая датчиком температуры на задней панели камеры. Если температура выше, чем указано в предупреждении о высокой температуре, показания температуры станут красными, а красная метка  появится на экране. Если температура ниже, чем указано в предупреждении о низкой температуре, показания температуры станут синими , и появится синяя метка . Тем временем при превышении или понижении заданной температуры раздастся звуковой сигнал BB.alarm, и нажмите любую клавишу,

чтобы отменить звуковой сигнал будильника. Если температура не восстановится до заданного температурного диапазона, звуковой сигнал BB по-прежнему будет издаваться 30 секунд спустя.

Выбор дисплея камеры

1. Нажмите клавишу **M**, чтобы войти в главное меню.
2. Нажмите клавишу  или , чтобы выбрать , а затем нажмите клавишу **OK**, чтобы войти в главное меню   .
3. Выберите  и нажмите клавишу **OK**, чтобы выбрать , или , для сопряжения. После успешного сопряжения на дисплее отобразится изображение с , или .
4. Выберите , чтобы перейти в режим удаления, а затем нажмите **OK**, чтобы удалить , или , удалить успешно, будет выдано напоминание об отсутствии подключения камеры.
5. Выберите  и нажмите клавишу **OK**, чтобы просмотреть подменю, и выберите , или  для просмотра изображения. Или вы можете выбрать  для перехода в циклический режим, и изображение с камеры 1 или камеры 2 будет переключаться каждые 15 секунд.

Настройка распознавания плача

Обнаружение плача: включите режим **VOX**, и экран дисплея погаснет через 30 секунд, когда на стороне камеры будет отключен звук. Когда окружающая громкость камеры превысит установленное значение, экран дисплея загорится.

1. Нажмите клавишу **M**, чтобы войти в главное меню.
2. Нажмите клавишу  или  и нажмите **OK**, чтобы войти в режим **VOX**.
3. Выберите **LOW** (низкий), **MED** (средний), **HIGH** (высокий), или нажмите кнопку **OFF** чтобы выключить режим **VOX**.
4. Даже в режиме отключения **VOX** коротко нажмите клавишу **Вкл\Выкл**, чтобы быстро перейти в режим **VOX** (экран будет

выключен, но он продолжит передавать звук с камеры).

Примечание: в состоянии VOX-off нажмите клавишу **Вкл\Выкл**, и экран дисплея погаснет. Звук с камеры по-прежнему слышен в любое время. Этот режим подходит, пока ребенок играет, но взрослому необходимо ненадолго отлучиться. Когда включен режим **VOX**, экран и звук будут выключены через 30 секунд, когда камера будет отключена. Когда окружающий звук камеры станет громче установленного значения, экран дисплея загорится, а динамик издаст звуковой сигнал. Этот режим подходит для использования в ночное время.

Яркость дисплея

В главном интерфейсе нажмите клавишу  или  для быстрой регулировки яркости дисплея .

Приближение камеры

1. Нажмите клавишу **M**, чтобы войти в главное меню.
2. Нажмите клавишу  или  и выберите , а затем нажмите клавишу **OK** для увеличения масштаба, и появится метка . Нажмите клавишу **OK** еще раз, чтобы восстановить исходный размер изображения.

Звук кнопок

Нажмите клавишу **M** в течение 5 секунд на интерфейсе дисплея, чтобы отключить звук кнопок. Продолжайте нажимать клавишу **M** еще раз в течение 5 секунд, чтобы снова включить звук кнопок.

Уровень зарядки

Отметка    показывает текущий уровень заряда. Отметка  указывает на более низкий уровень мощности и указывает на низкий уровень заряда батареи. После 5 последовательных звуковых сигналов звуковой сигнал исчезнет и будет напоминать только о низком заряде батареи.

Сигнал

Сигнальная метка . Если в текущей среде имеется большая базовая станция сигнальной вышки или мощное оборудование для создания помех сигналу, это может вызвать помехи в работе устройства, и появится метка . Когда сигнал будет отключен в течение 5 секунд, появится и замигает метка , а монитор подаст звуковой сигнал 5 раз. После 5-кратного звукового сигнала на мониторе останется мигать только метка . Теперь монитор отключен вместе с камерой.

Очистка

Протрите устройство слегка влажной тканью или антистатической салфеткой. Никогда не используйте моющие средства или абразивные растворители.

Часто задаваемые вопросы и устранение неполадок

1. Вопрос: Почему сигнал в комнате плохой?
 - a. Проверьте, включена ли приемная антенна;
 - b. Из-за различных материалов стен в разных домах блокировка сигналов 2.4G различна. Скорректируйте положение устройств.
2. Вопрос: Почему на заднем плане всегда присутствует шум? Невозможно устранить весь шум. Пожалуйста, держите монитор и камеру на расстоянии не менее 1,5 метров.
3. Вопрос: Почему температура не точно отображается на экране? Существует разница в циркуляции воздуха в помещении.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

По всем вопросам, связанным с работой видеонаблюдения обращайтесь через форму обратной связи на сайте <https://homeone.club>



 homeone.club