


Home One

Ручной отпариватель

Home One Powerful Steamer, белый

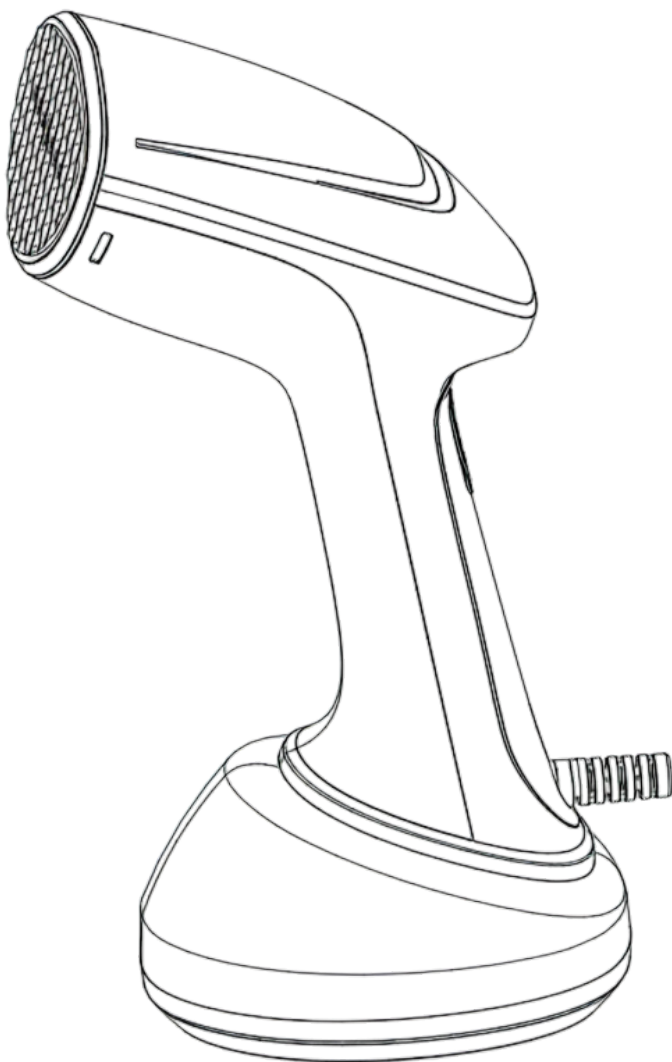

Благодарим Вас за приобретение продукции Home One
Прежде чем начать использовать отпариватель, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и следуйте ей. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить его срок службы.

Ручной вертикальный отпариватель Home One Powerful Steamer — идеальный помощник для ухода за одеждой. Благодаря компактному размеру его удобно использовать как дома, так и в путешествии. Мощный отпариватель обеспечивает быстрое и эффективное разглаживание складок и заломов на любых тканях. Отпариватель Home One Powerful Steamer очень прост в использовании, подходит для глажки мягкой одежды, штор, может использоваться для большинства трикотажных изделий.
Примечание: отпариватель предназначен для использования на одежде, подвешенной вертикально, избегая глажки в горизонтальном положении.

Технические характеристики

Резервуар, МЛ: 360

Питание: от сети (220-240В / 50-60Гц)

Мощность, Вт: 2500

Подача пара: 20г/мин

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Эксплуатация и управление

Перед первым использованием:

- снимите все этикетки или защитные покрытия с паровой головки, выпрямите и распрямите шнур питания перед использованием;
- при первом использовании отпаривателя оставьте пар в стороне на несколько минут. Это удалит все загрязнения и запахи, которые могли остаться в процессе производства.



1. Извлеките изделие, удалите все упаковочные материалы с изделия.
2. Откройте резервуар для воды, залейте воду. Убедитесь, что не менее одной трети воды в резервуаре выше максимального уровня. Затем поместите ее обратно в корпус отпаривателя.
3. Удерживайте отпариватель одной рукой, а другой рукой установите насадку-щетку на паровую головку.
4. Подключите устройство к розетке, включите питание, загорится синий индикатор, и отпариватель начнет нагреваться. Когда индикатор погаснет и предварительный нагрев завершится, вы можете начать использование. Нажмите кнопку, изделие начнет парить, нажмите кнопку еще раз, изделие прекратит парить. Выньте кабель питания из розетки, чтобы выключить устройство.
5. Это изделие имеет функцию защиты от низкой температуры. Если внутренняя часть отпаривателя не может достичь заданной температуры, защита включит синий индикатор, и насос не сможет работать в этом состоянии. Данная функция предотвращает испарение воды, прямое разбрызгивание и ошпаривание пользователя.
6. Проверьте, дышащая ли задняя часть ткани, чтобы избежать скопления пара на ткани и намокания ткани.
7. Проверьте карманы, чтобы убедиться, что они пусты.
8. Проверьте заднюю часть одежды на наличие предметов, которые легко повредить паром.
9. Рекомендуется не использовать отпариватель рядом с металлическими частями одежды, так как пар высокой температуры приведет к выцветанию металлических частей.
10. При нажатии кнопки подачи пара вы почувствуете вибрацию и услышите легкий жужжащий звук, что является нормальным.
11. Во время глажки аккуратно используйте насадку-щетку для ткани, двигаясь вверх и вниз по складке ткани.
12. Если гудящий звук становится громче и пар не выходит, это указывает на нехватку воды в баке, пожалуйста, проверьте бак для воды.

Техника безопасности и меры предосторожности


- Не погружайте это изделие в воду или другие жидкости, не промывайте под краном.
- Используйте прибор осторожно и обращайтесь внимание на пар, который вырабатывает отпариватель, так как он может привести к ожогам.
- Пожалуйста, не тяните за вилку мокрыми руками во избежание поражения электрическим током.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте этот продукт.
- Кабель питания не должен быть поцарапан, поврежден, завязан или прижат тяжелыми предметами. В противном случае это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару.
- Это изделие не подходит для использования детьми и лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями или не имеющими соответствующего опыта и знаний, если за ними не присматривает или не направляет их кто-либо, чтобы обеспечить им безопасное использование и информировать их о связанных с этим опасностях.
- Держите изделие и его шнур питания в недоступном для детей младше 8 лет месте, когда изделие включено или охлаждается.
- Не прикасайтесь к паровой головке и поверхности во время использования. Это изделие будет вырабатывать пар высокой температуры во время использования, пожалуйста, не направляйте его на людей или животных и не гладьте одежду на теле, чтобы избежать риска ожогов.
- Обязательно вынимайте вилку из розетки перед чисткой изделия, установкой или снятием щеток или наполнением резервуара для воды.
- Не используйте это изделие, если резервуар для воды пуст.
- После использования обязательно выключите питание и выньте вилку из розетки, и дайте отпаривателю остыть в течение 60 минут.
- Это изделие предназначено только для бытового использования. Пожалуйста, не используйте это изделие в ванной комнате или на открытом воздухе.

- Не добавляйте в резервуар для воды духи, уксус, моющее средство, средство для глажки или другие химикаты, так как эти химикаты не подходят для использования в этом изделии.

Уход, чистка и хранение

- Снимите насадку-щетку с паровой головки, а затем используйте влажную ткань для очистки.
- Не используйте едкие или чистящие средства , растворители.
- Сливайте воду из резервуара после каждого использования.
- Избегайте хранения прибора во влажной среде.
- Не приближайте к источникам тепла или к прямым солнечным лучам.
- Всегда следите за тем, чтобы отверстия для выхода пара были чистыми, свободными от загрязнений и не заблокированными.
- Рекомендуется хранить ручной отпариватель вертикально на ровной поверхности, например, в шкафу.

По всем вопросам, связанным с работой увлажнителя обращайтесь через форму обратной связи на сайте <https://homeone.club/>

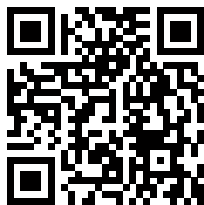

 homeone.club