


Home One

Отпариватель Home One
SteamOne, черно-серый

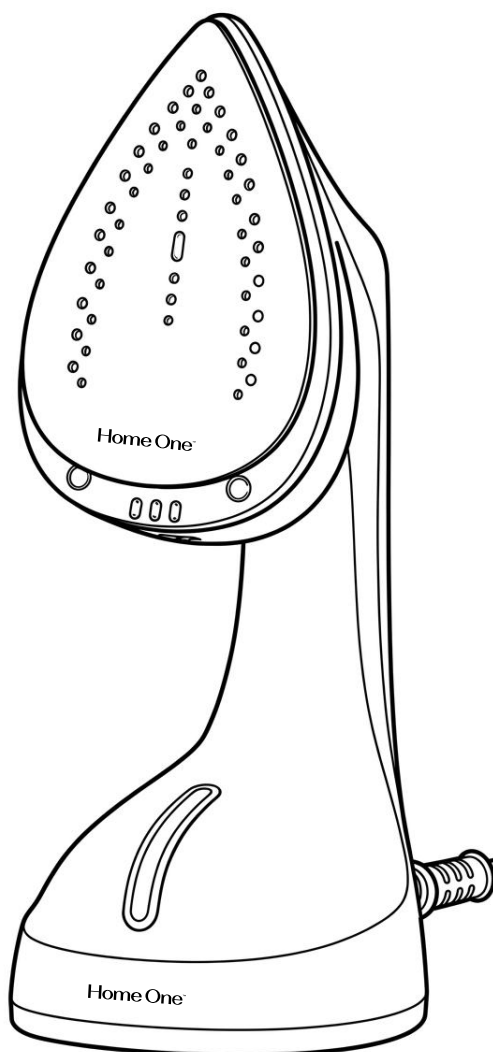

Благодарим Вас за приобретение продукции Home One
Прежде чем начать использовать отпариватель, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и следуйте ей. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить его срок службы.

Технические характеристики

Артикул: S-08514

Мощность: 220-240В 50-60Гц 3000 Вт

Быстрый нагрев: 20с

Скорость подачи пара:

интенсивная подача пара: 30 ± 5 г/мин;

экономичный уровень: 20 ± 5 г/мин.

Непрерывная подача пара может длиться 6-9 минут

Прозрачный резервуар для воды с окошком, емкость: 180 мл


Размер изделия: 288x114x145 мм

Размеры подошвы: 225x115 мм

Всего 50 отверстий в подошве (7 рабочих отверстий)

Комплектация: отпариватель, мерный стакан, насадка-щетка, перчатка

Материал: ABS-пластик, поликарбонат, алюминий

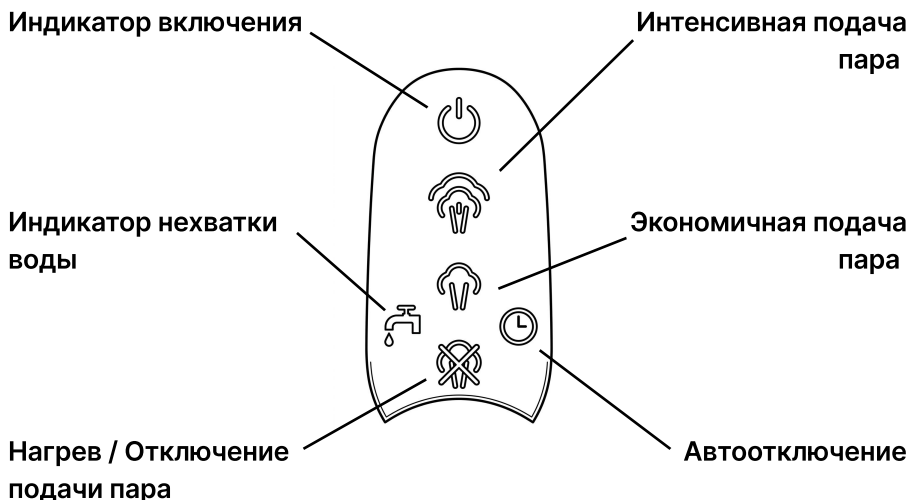

Установка и использование

1. Выньте изделие и удалите с него все упаковочные материалы.
2. Возьмите основной блок и нажмите на резервуар для воды внутрь. Когда вы услышите щелчок, резервуар для воды автоматически выдвинется. Откройте резервуар и наполните его водой. Перед установкой резервуара обратно убедитесь, что он заполнен водой как минимум на одну треть.
3. Подключите устройство к розетке, включите питание; загорится зеленый индикатор, и устройство перейдет в режим ожидания. Коснитесь переключателя, изделие перейдет в режим нагрева. Когда индикатор будет гореть постоянно, предварительный нагрев завершен, и можно начинать использование. Нажмите кнопку — изделие перейдет в режим экономичной подачи пара; нажмите кнопку еще раз — изделие перейдет в режим интенсивной подачи пара. Нажмите кнопку еще раз, и изделие прекратит подачу пара. Длительно нажмите переключатель, чтобы перейти в режим ожидания, затем выньте шнур питания из розетки.
4. Это изделие имеет функцию защиты от низкой температуры. Когда внутренняя часть не может достичь заданной температуры, защита от низкой температуры включит синий индикатор, и насос не сможет работать в этом состоянии. Это предотвращает испарение воды, прямое разбрызгивание.
5. Это изделие имеет функцию автоматического отключения. Через 8 минут без каких-либо действий оно перейдет в состояние автоматического отключения. Нажмите кнопку питания или кнопку подачи пара еще раз, чтобы выйти из состояния автоматического отключения.
6. Это изделие имеет функцию защиты от нехватки воды. После того как резервуар для воды остается сухим в течение 30 секунд, изделие перейдет в состояние защиты от нехватки воды. Нажмите выключатель питания или переключатель пара еще раз, чтобы выйти из состояния защиты от нехватки воды.

7. Это изделие имеет функцию автоматической очистки. В режиме ожидания нажмите и удерживайте переключатель в течение 8 секунд, и изделие перейдет в режим автоматической очистки. Индикаторы большого и малого пара будут мигать одновременно. После работы в течение 2 минут изделие вернется в режим ожидания. Если в этот период вы хотите выйти из режима очистки, просто нажмите и удерживайте переключатель в течение 8 секунд, чтобы выйти из режима очистки.

Процесс отпаривания

1. Проверьте, пропускает ли обратная сторона ткани воздух, чтобы избежать скопления пара на ткани и ее намокания.
2. Проверьте карманы и убедитесь, что они пусты.
3. Проверьте обратную сторону одежды на наличие предметов, которые легко повреждаются паром.
4. Рекомендуется не использовать отпариватель рядом с металлическими деталями одежды, поскольку высокотемпературный пар приведет к выцветанию металлических деталей.
5. Когда нажимаете кнопку подачи пара, вы почувствуете вибрацию и услышите негромкий жужжащий звук; это нормально.
6. При глажении осторожно перемещайте тканевую щетку вверх и вниз по складке ткани; так можно разгладить складку.
7. Если тканевая щетка не используется на утюге, сохраняйте расстояние не менее 5 см между паровой головкой и тканью.
8. Если жужжащий звук становится громче и пар не выходит, это указывает на нехватку воды в резервуаре; проверьте резервуар для воды.

После каждого использования

1. Когда устройство прекращает использоваться, продолжайте держать питание включенным и нагревать около 15 секунд, пока пар не исчезнет, затем нажмите выключатель питания или выньте вилку шнура питания из розетки.
2. Снимите резервуар, откройте крышку заливного отверстия и переверните резервуар (над раковиной или ведром), чтобы слить оставшуюся воду из резервуара.
3. Поставьте изделие вертикально на ровную поверхность и дождитесь его остывания перед хранением.

Меры предосторожности

- Не погружайте это изделие в воду или другие жидкости и не промывайте его под краном.
- Пользуйтесь прибором осторожно и обращайте внимание на пар, создаваемый отпаривателем: он может вызвать разбрызгивание, ожоги и другие опасности.
- Не используйте изделие, если вилка, шнур питания или само изделие имеют видимые повреждения, а также если изделие падало или протекало.
- Не ремонтируйте изделие самостоятельно.
- Это изделие не предназначено для использования детьми, а также лицами с физическими или психическими ограничениями либо лицами, не имеющими соответствующего опыта и знаний, если только они не находятся под наблюдением или не получили инструкции от лица, обеспечивающего их безопасное использование и осведомленность о связанных опасностях.
- Не позволяйте детям играть с этим изделием.
- Держите изделие и его шнур питания вне досягаемости детей младше 8 лет, когда изделие подключено к электросети или остывает.

- Не прикасайтесь к паровой головке и поверхности во время использования. Во время работы это изделие вырабатывает высокотемпературный пар; не направляйте его на людей или животных и не отпаривайте одежду на теле во избежание риска ожогов.
- Изделие можно использовать только с заземленной розеткой.
- Не используйте это изделие, когда резервуар для воды пуст.
- Не добавляйте в резервуар для воды духи, уксус, моющие средства, средства для глажения или другие химические вещества.

Уход, очистка и хранение


1. Снимите щетку с паровой головки, затем очистите ее влажной тканью.
2. Не используйте агрессивные или коррозионные чистящие средства или растворители.
3. Не погружайте паровой утюг в воду или другие жидкости.
4. Не бросайте его и не пытайтесь сгибать.
5. Не пытайтесь разбирать или демонтировать прибор.
6. Опорожняйте резервуар для воды после каждого использования.
7. Избегайте хранения прибора во влажной среде.
8. Не размещайте электроприборы рядом с источниками тепла или под прямыми солнечными лучами.
9. Всегда следите, чтобы паровые отверстия были чистыми, без загрязнений и не были заблокированы.
10. Рекомендуется хранить утюг вертикально на ровном месте, например в шкафу.

Руководство по устранению неисправностей

Неисправность	Проверьте причину
Отпариватель не нагревается	Проверьте, правильно ли вставлена вилка. Проверьте источник питания.
Из устройства не выходит пар	Проверьте, правильно ли установлен резервуар для воды. Проверьте уровень воды в резервуаре. Сильно нажмите кнопку подачи пара.
Резервуар для воды протекает	Убедитесь, что уровень воды не превышает максимальную отметку. Убедитесь, что крышка правильно закрыта. Следуйте инструкциям в руководстве и всегда держите утюг в вертикальном положении.
Отпариватель работает с громким звуком насоса	Проверьте, правильно ли установлен резервуар для воды. Проверьте уровень воды в резервуаре. Если прибор долго не использовался, наличие воздуха в водяной трубке в течение некоторого времени является нормальным.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

По всем вопросам, связанным с работой увлажнителя обращайтесь через форму обратной связи на сайте <https://homeone.club/>

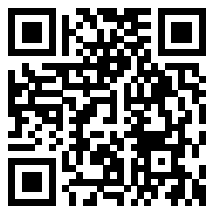

 homeone.club